




**COOPERATIVA
ELECTRICA**

DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y SOCIALES DE BOLIVAR LIMITADA

CROQUIS

ACOMETIDA AÉREA SOBRE PILAR PARA UN ÚNICO MEDIDOR

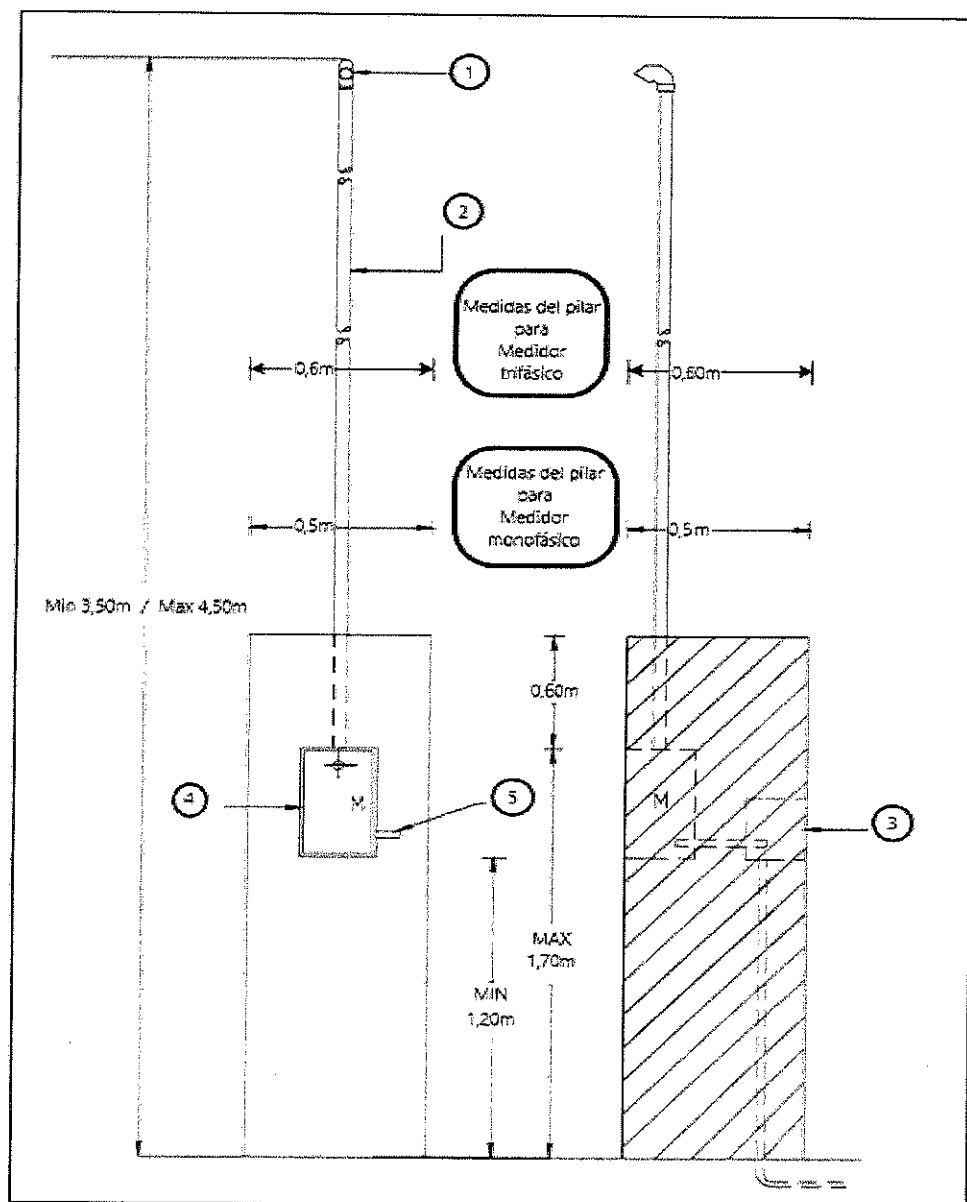

Nº

DESCRIPCIÓN

- 1 Pipeta 180° en policarbonato para caño de 1 1/2".
- 2 Caño de H⁹G° de 1 1/2" (38mm) aislado (interior y exteriormente).
- 3 Caja tablero primario con protección IP no menor a 55.
- 4 Caja de medidor (monofásica o trifásica, dependiendo del tipo de conexión requerida).
- 5 Caño de PVC semipesado de 1" (25.4mm) de salida a caja tablero primario.

*** Al dorso, detalle de conductores y protecciones a tener en cuenta para armado del pilar.**

Av. 25 de Mayo 423 - CP6550
Bolívar Pcia. de Buenos Aires

0800-333-4615
info@cebol.com.ar



www.cebol.com.ar



**COOPERATIVA
ELECTRICA**

DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y SOCIALES DE BOLIVAR UNIDAD

NOTA:

- Los conductores unipolares que vinculen la caja de medidor con el tablero primario serán de 4mm² de sección o 6mm² de sección. Los colores para el/los conductores de fase se diferenciarán del neutro, que siempre será de color celeste.
 - Las protecciones dentro del tablero primario serán:
 1. Para conexiones monofásicas con conductores de 4mm²: Un disyuntor diferencial 2x25Amp más una llave termomagnética 2x20Amp.
 2. Para conexiones monofásicas con conductores de 6mm²: Un disyuntor diferencial 2x25Amp más una llave termomagnética 2x25Amp.
 3. Para conexiones trifásicas con conductores de 4mm²: Un disyuntor diferencial 4x40Amp más una llave termomagnética 4x20Amp.
 4. Para conexiones trifásicas con conductores de 6mm²: Un disyuntor diferencial 4x40Amp más una llave termomagnética 4x25Amp.
 - El pilar deberá estar revocado en su totalidad.
-